Zips 3.0
Sensor de Laço Ajustável
ZB2001

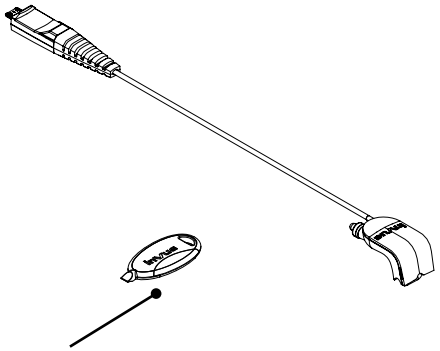

Nota: A ferramenta fob ou chave de corrente (F1210) é vendida separadamente e é requerida para esta instalação.

1 Retire a capa da chave de corrente fob (F1210) e insira o pino no orifício do sensor de laço para soltar a cobertura.

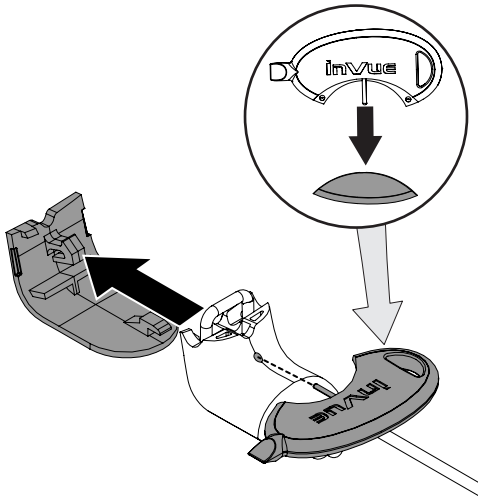

2 Use a broca TT8 para soltar o parafuso. Gire a placa de metal 90 graus para ter acesso ao cabo.

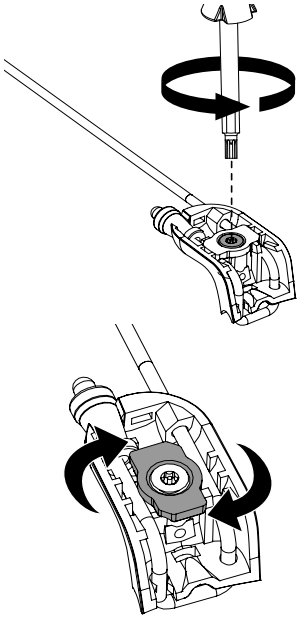

3 Remova a ponta LED do cabo da cobertura, puxe um espaço suficiente para acomodar a mercadoria e amarre-a ao redor da mercadoria de forma que ela não possa ser puxada livremente.

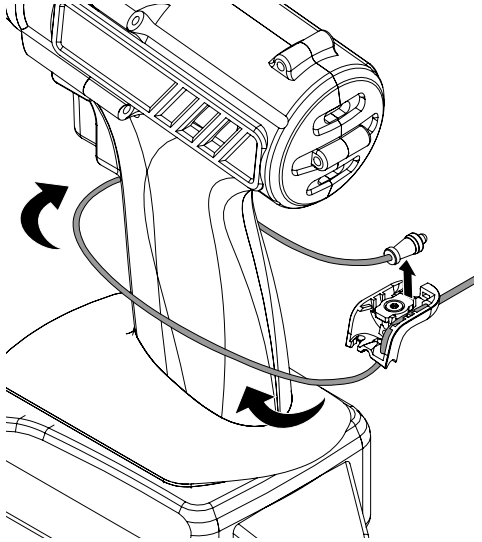

4 Roteie o cabo na ranhura e coloque a ponta LED do cabo em sua ranhura. Remova qualquer folga do laço.

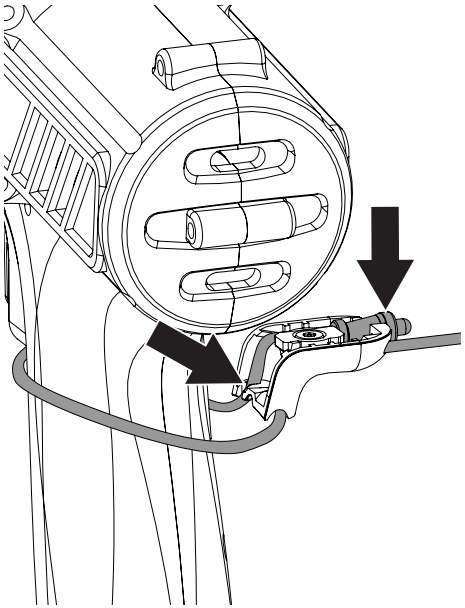

5 Gire a placa de metal no sensor para segurar o cabo. Aperte o parafuso com uma broca TT8.

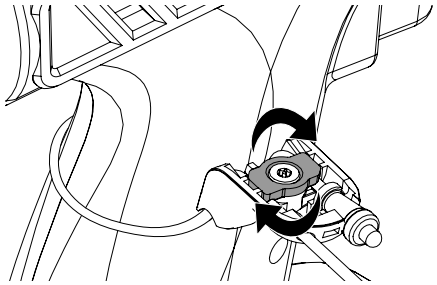

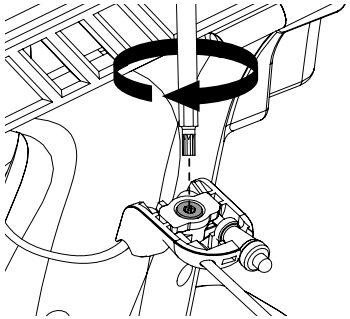

6 Substitua a outra metade da cobertura do sensor.

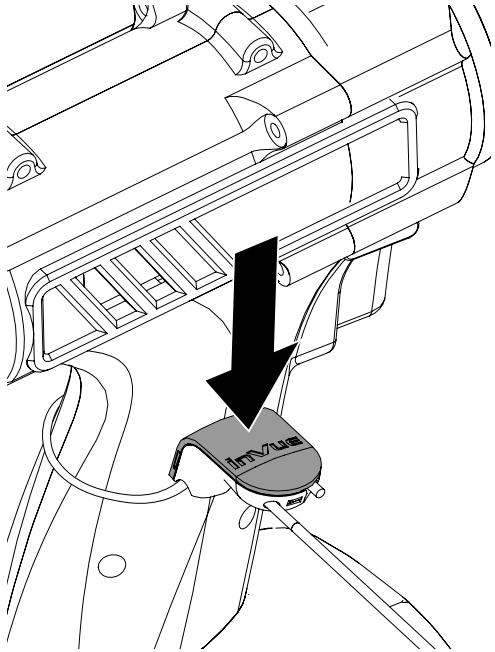

7 Ligue o sensor na unidade de alarme previamente instalada.

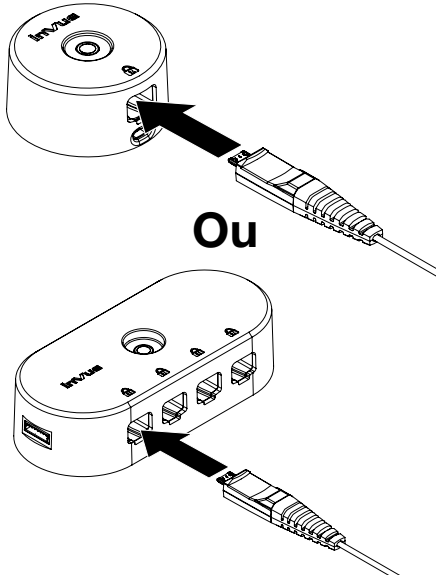

Nota: O sensor é também compatível com as caixas de energia/alarme S2865, portas auxiliares OnePOD & S960, Multiportas de energia Zips & Zips 2.0.

8 Para remover um sensor da unidade de alarme, use uma chave carregada e codificada para desativar a unidade, depois coloque uma chave magnética no ícone de fechadura na unidade de alarme acima do sensor. Empurre um pouco e desligue o sensor.

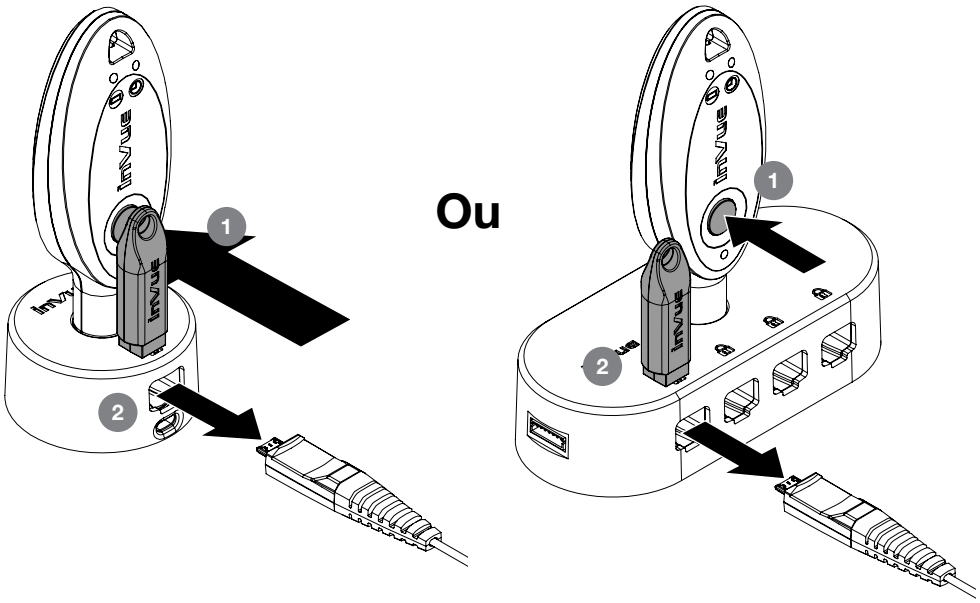

SD0639 Rev0 02/20/19

www.invue.com

NA / LATAM // 704.752.6513 • 888.55.INVUE
EMEA // +31.23.8900150
APAC // +852.3127.6811

© 2019 InVue Security Products Inc. Todos os direitos reservados.
InVue é uma marca registada dos produtos de segurança da InVue.