


INVUE

Unidad de Alarma LTO4


Base Plana y Sensor
(SLD101-B, SLD101-W)
Kit de instalación con
Tornillo (DGD403)

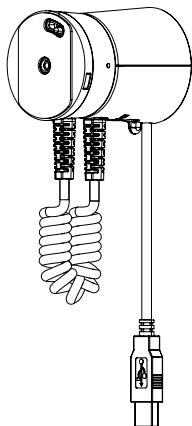


Atención: Si va a fijarlo en una pared, utilice únicamente dispositivos portátiles. Las tabletas son muy pesadas para ser exhibidas en esta posición.

4a Retire la lámina transparente del adhesivo en la base de la placa desmontable. Presione la placa contra la mesa por un mínimo de 10 segundos.

Atención: Asegúrese de que la hendidura de la placa se encuentre ubicada en la parte posterior y que el agujero del pistón se encuentre por encima de la superficie del exhibidor.

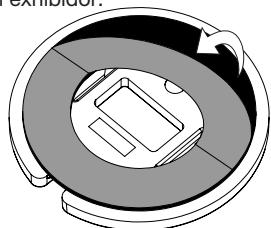


Agujero del pistón

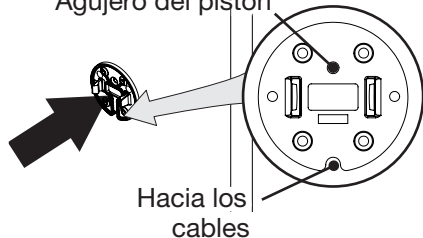



1 Instalación de la Base:

Si el cable de alimentación atraviesa el exhibidor, perforo un agujero de un mínimo de 19mm (o una ranura de un mínimo de 9mm) en el exhibidor. Limpie los escombros de la superficie.


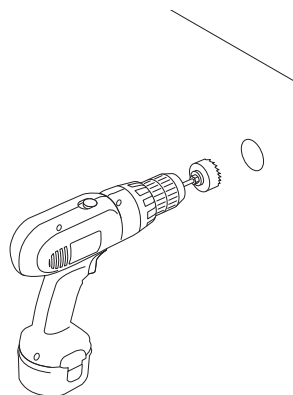


2a Incluir Función Desmontable:


Determine si va a utilizar la función desmontable. Si la utiliza, limpie la superficie del exhibidor y la base de la placa desmontable con la toallita de alcohol surtida. Déjelo secar por completo.

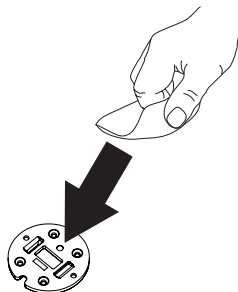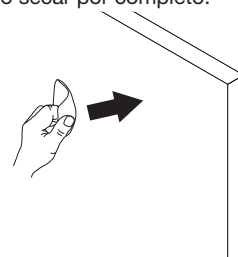



3a Retire la lámina transparente de un lado del adhesivo y aplíquelo en la base de la placa desmontable.

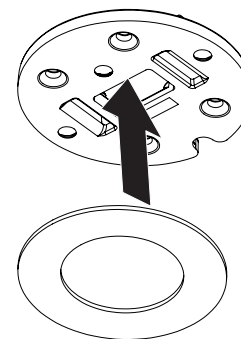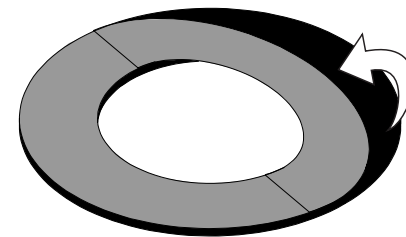


5a Opcional: Instale los 2 tornillos en la placa desmontable para mayor seguridad.

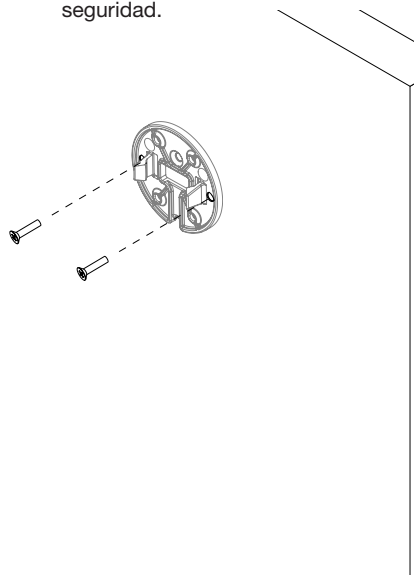


6a Si el cable de alimentación se encuentra en la superficie del exhibidor, ingrese el cable de alimentación por el conducto de la base y sáquelo por la apertura en la parte posterior de la base. Encaje la base a la placa desmontable. **Atención:** Aplique fuerza según amerite para calzar la base en la placa.

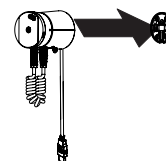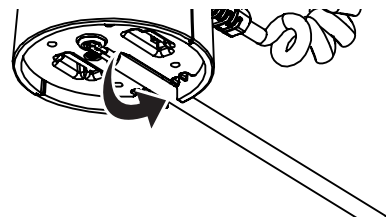



7a Si coloca el cable a través del agujero en el exhibidor, pase el cable por la placa desmontable y el agujero (o la ranura) del exhibidor. Encaje la base a la placa desmontable. **Atención:** Aplique fuerza según amerite para calzar la base en la placa.

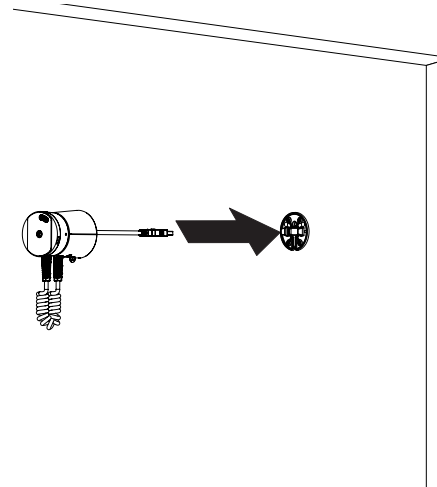


- 8a** **Atención:** Asegúrese de que el pistón de la parte de abajo de la base ejerza presión contra la parte superior de la superficie del exhibidor.

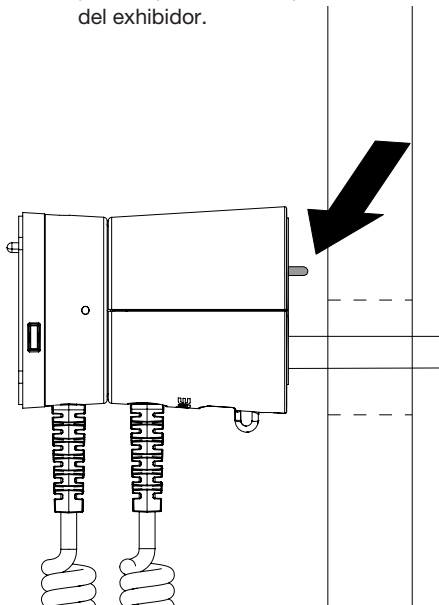


- 2b** **Sin Incluir Función Desmontable:** Si no utiliza la función desmontable y coloca el cable de alimentación a través de la superficie, inserte el cable de alimentación a través del conducto de la base y sáquelo por la apertura en la parte posterior de la base. Encaje la base a la placa desmontable. **Atención:** Aplique fuerza según amerite para calzar la base en la placa.

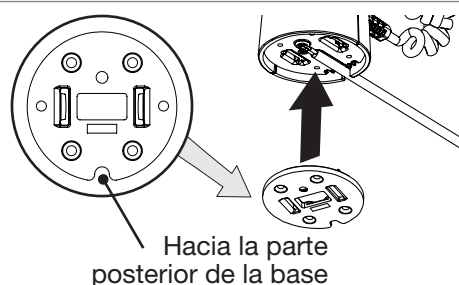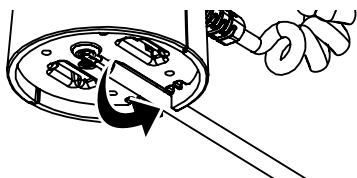


- 3b** Si coloca el cable a través del exhibidor, dirija el cable a través de la placa desmontable. Encaje la base a la placa desmontable. **Atención:** Aplique fuerza según amerite para calzar la base en la placa.

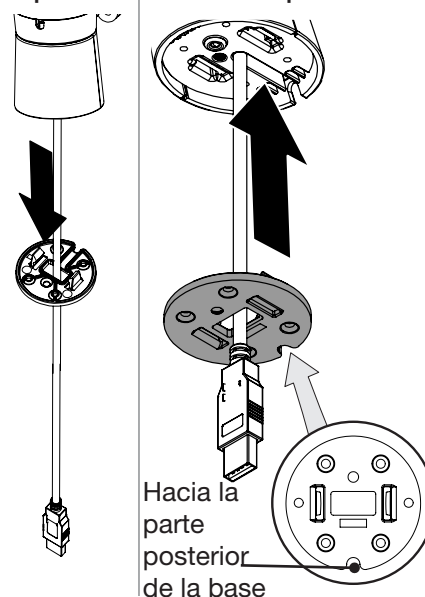



- 4b** Instale los 4 tornillos.

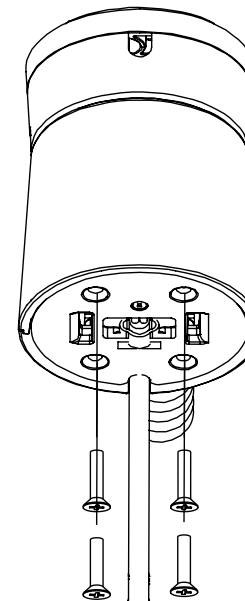


- 5b** Limpie la superficie del exhibidor y la placa desmontable con la toallita de alcohol surtida. Déjelo secar por completo.

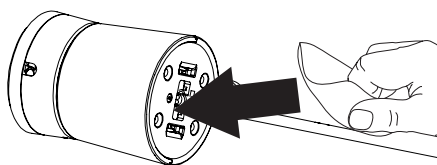


- 6b** Retire la lámina transparente de un lado del adhesivo y aplíquelo en la base de la placa desmontable.

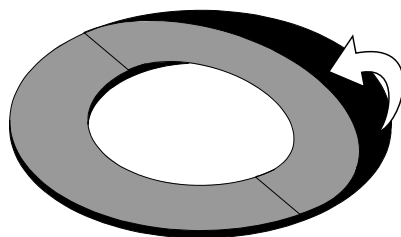


- 7b** **Opcional:** Para instalar el kit de instalación de la base con tornillo opcional (DGD403), ensarte el tornillo en la base.

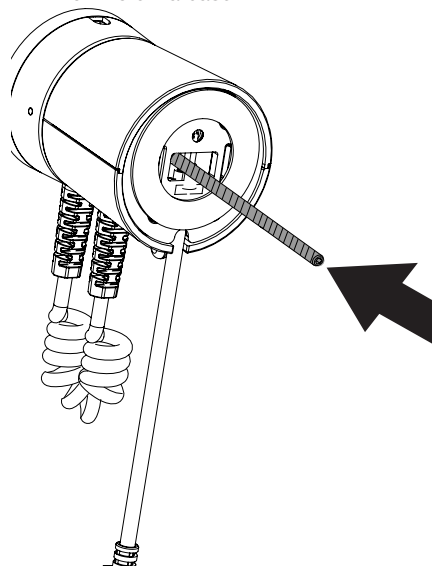


- 8b** Retire la lámina transparente del adhesivo en la parte de abajo de la base.

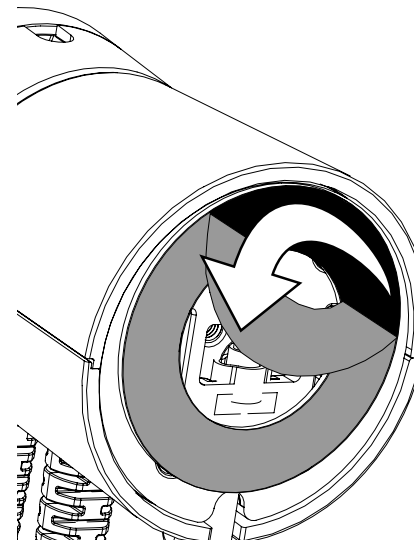


- 9b** Coloque la base encima del agujero. La base puede ser instalada con el cable hacia arriba o hacia abajo. Si se coloca hacia abajo, se tendrá que utilizar un conector de alimentación de tableta más largo. Presione la base contra la superficie por un mínimo de 10 segundos.

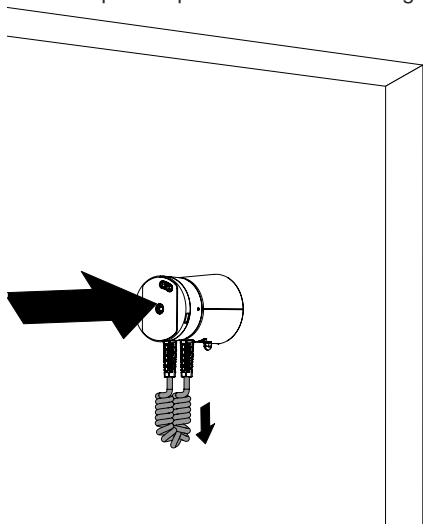

- 10b** **Atención:** Asegúrese de que el pistón ubicado en la base esté presionado contra la superficie superior del exhibidor.

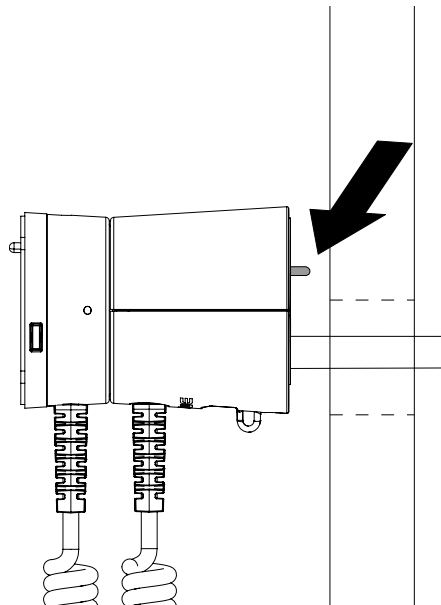


- 11b** Si utiliza el kit de instalación con tornillo, acople la placa y la tuerca sobre el tornillo y apriételo contra el exhibidor.

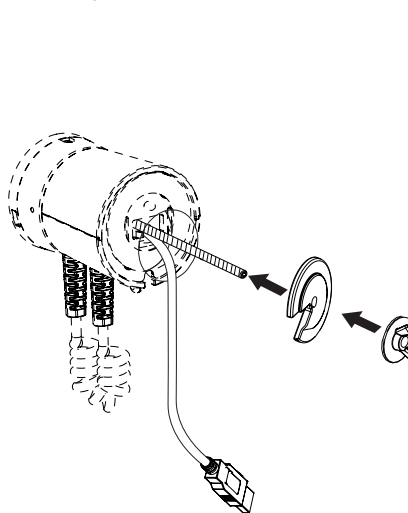


Para Todos los Métodos de Instalación:


Conecte el cable de alimentación en la fuente de alimentación (fabricante de equipos originales (OEM) o InVue). Enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente.

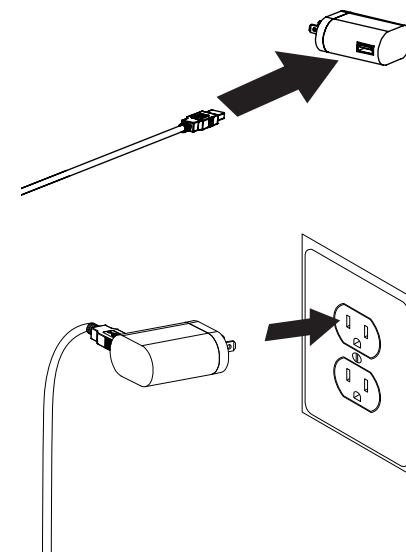


- 1** **Instalación del Sensor:**
Limpie el dorso de la mercancía con las toallitas de alcohol surtidas. Déjelo secar por completo.

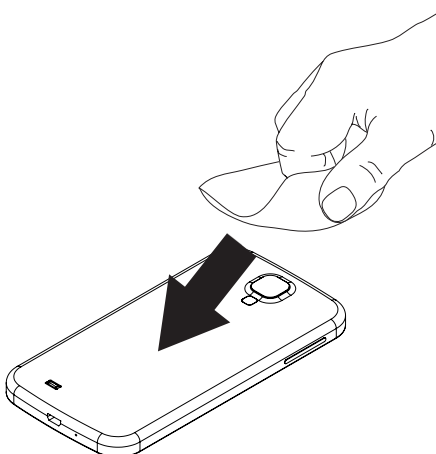


- 2** Utilice la broca T-20 para sacar el tornillo que sostiene el sensor a la placa de la mercancía.

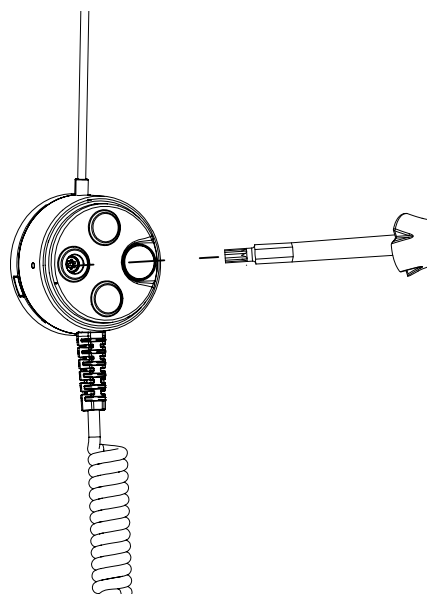


- 3** Para sacar la placa de la mercancía del sensor, gírela en el sentido de las agujas del reloj y arránquela del sensor.

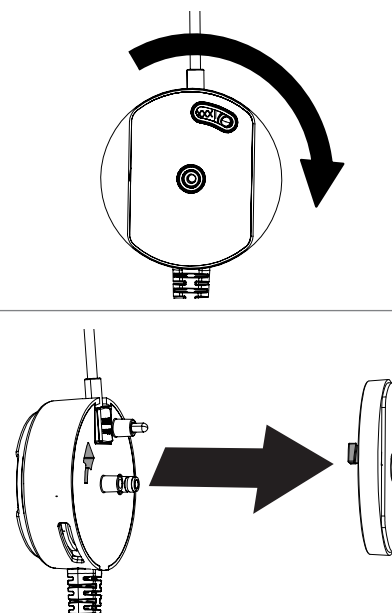


- 4** Conecte el conector de alimentación al sensor.

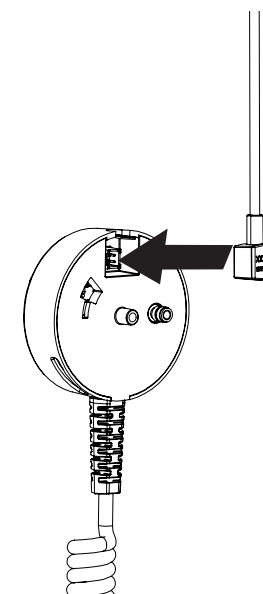


- 5 Enganche la placa de la mercancía al sensor. Gire la placa en sentido contrario a las agujas del reloj para encajarla en su sitio.

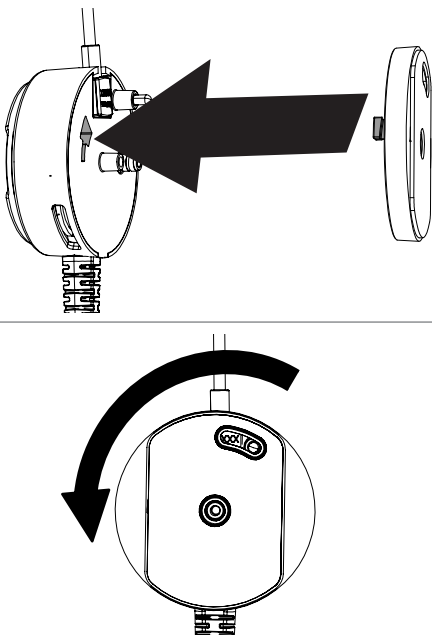


- 6 Utilice la broca T-20 para apretar el sensor a la placa de la mercancía. No la apriete en exceso.

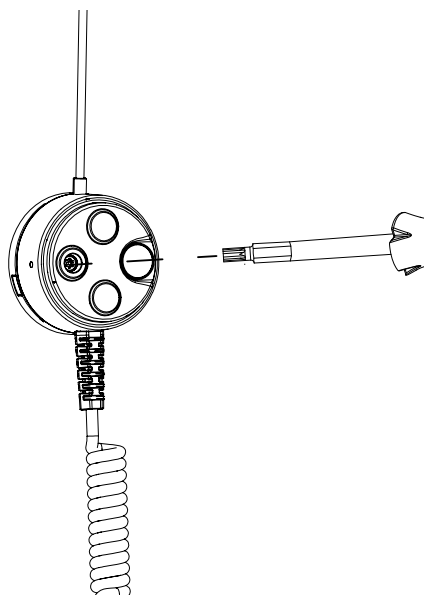


- 7 Coloque el sensor en la base y retire la lámina transparente del adhesivo que se encuentra en la placa de la mercancía.

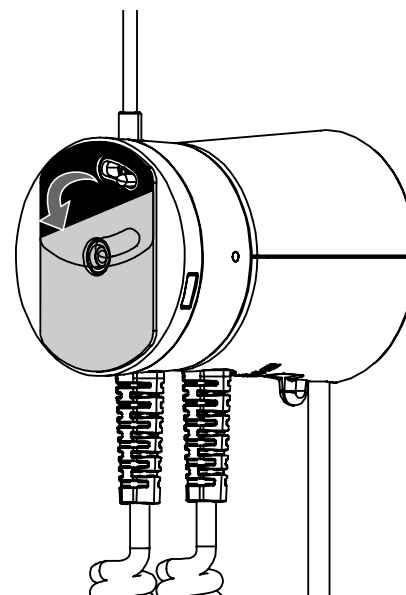


- 8a **Opcional:** Si utiliza una placa LSE, alinee la ranura de la placa LSE con el pistón y la ranura del sensor, como se muestra a continuación. Presione por un mínimo de 10 segundos.

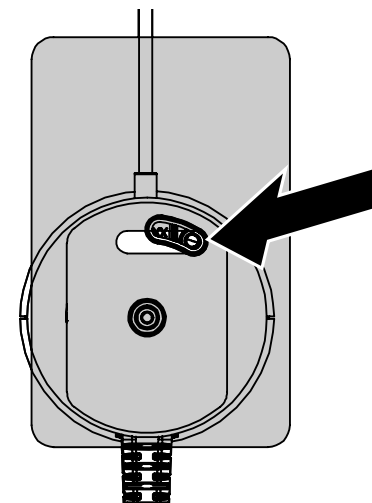


- 8b Retire el papel al dorso de la placa LSE.

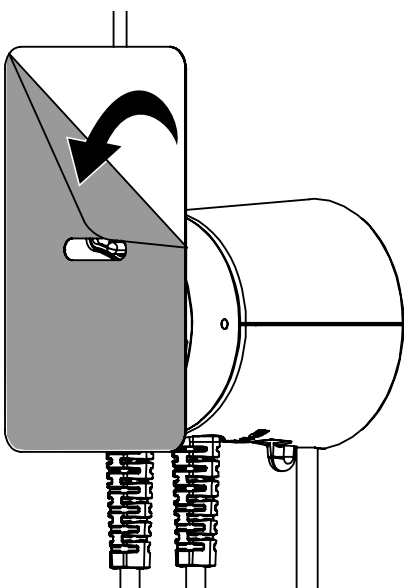


- 9 Coloque la mercancía hacia el centro del sensor (y la placa LSE, si la va a utilizar), y presione por un mínimo de 10 segundos.

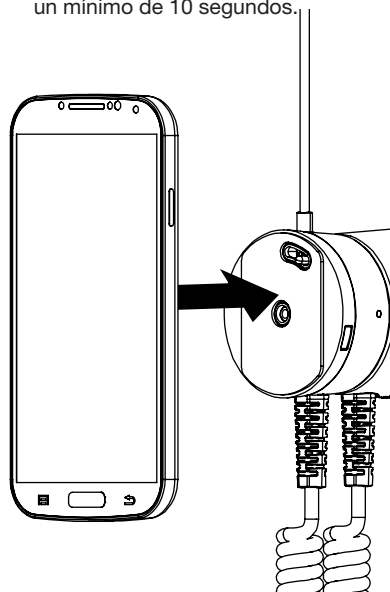

- 10 Conecte el conector de alimentación a la mercancía.

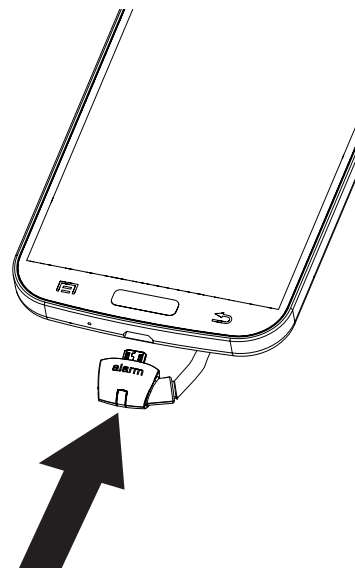


- 11a **Opcional:** Conecte el sensor auxiliar micro USB al puerto en la parte de posterior de la base. **Atención: El puerto auxiliar no suministra energía.**

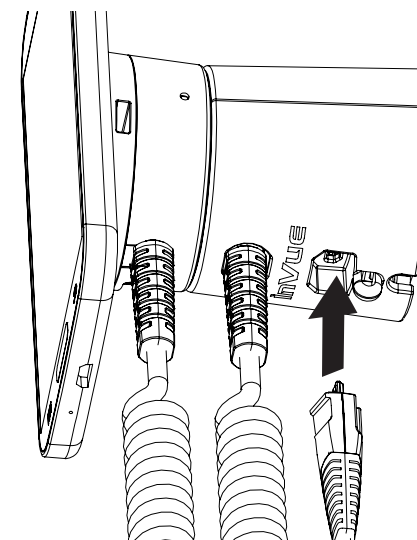

11b

Opcional:


Conecte el sensor auxiliar ubicado en la parte extrema del dispositivo al dispositivo de accesorio de producto.

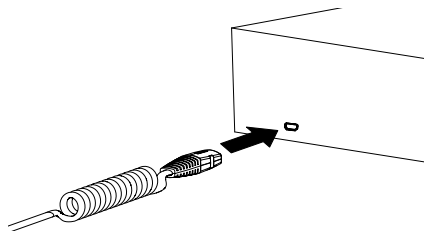

12


Opcional:

Un sensor de lazo Zips! (ZA3002) puede ser utilizado con el ancla ubicado en la parte posterior de la base. Ensarte el sensor de lazo a través del ancla, páselo por dentro y conecte el extremo final de la alarma a la mercancía. Por favor, vea las instrucciones incluidas con el sensor de lazo (ZA3002) para más detalles.

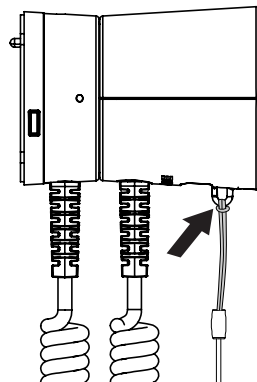

12


Utilice la llave IR para activarlo.

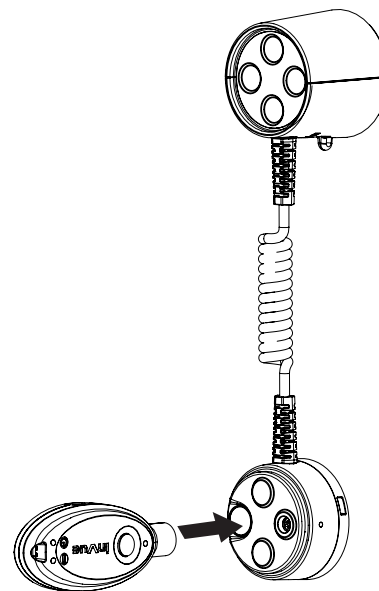

1


Desmontar la Base:

Utilice la llave IR para desactivarla.

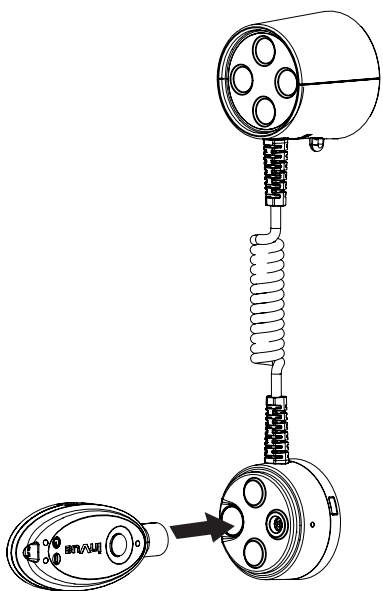


2

Si utilizó el kit de instalación con tornillo, destornille el tornillo de la base.

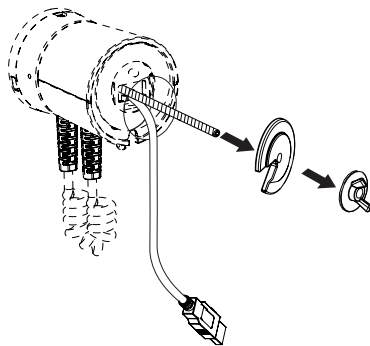


3

Si utilizó la función desmontable, desmonte la base de la placa.

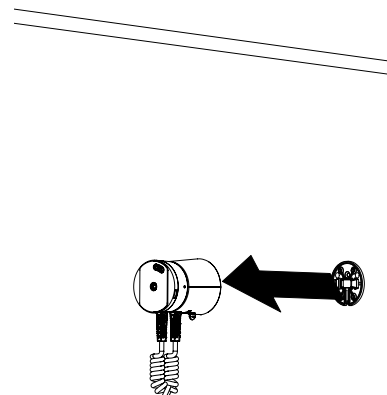


4


Retire los tornillos que conectan la placa desmontable a la mesa (si fueron utilizados). Utilice el accesorio de raspador multiherramienta (DNTX93) para despegar el adhesivo que se encuentra entre la placa y la superficie del exhibidor.

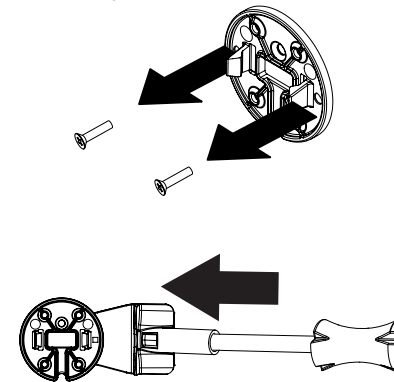


- 1 Retirar el sensor:**
Utilice la llave IR para desactivarlo.

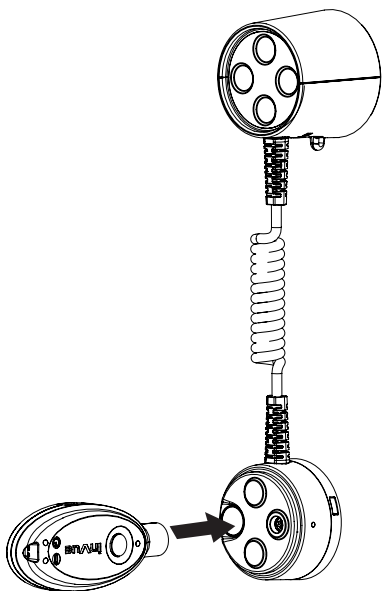

- 2** Desconecte el conector de alimentación de la mercancía.

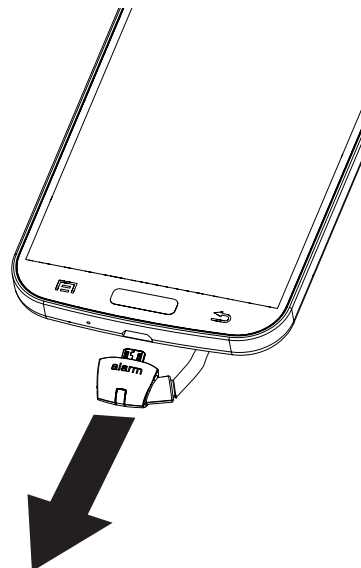

- 3** Utilice la multiherramienta InVue (AF6313) con el accesorio de desmontaje en la ranura de desmontaje para torcer y despegar el adhesivo que une la placa a la mercancía.

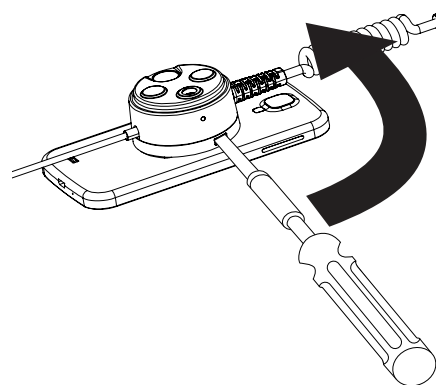

SD0425 Rev3 04/04 /17

inVue

www.invue.com

NA / LATAM // 704.752.6513 • 888.55.INVUE

EMEA // +31.23.8900150

APAC // +852.3127.6811

© 2017 InVue Security Products Inc. Todos los derechos reservados. InVue es una marca registrada de InVue Security Products.