

WS2/W2000 Apple Charging Module ZW1041



1 ลอกแผ่นกาวที่อยู่ด้านล่างของฐานตั้ง (WS2/W2000) ออก



2 สอดสายไฟของฐานตั้งผ่านรูที่ฐานของโมดูลชาร์จ



3a วางฐานตั้งลงบนฐานของโมดูลชาร์จ



3b หากใช้กับฐานตั้งรุ่น WS2 แบบโซลิตาย ให้แน่ใจว่าสายเซนเซอร์ออกมาทางช่องด้านหลังของโมดูลชาร์จ และห้ามสอดสายผ่านรูด้านล่างของโมดูล




4 ให้แน่ใจว่ารูสกรูอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกัน



5 ใส่สกรูตัวเล็กลงในรู



6 ใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูให้แน่น

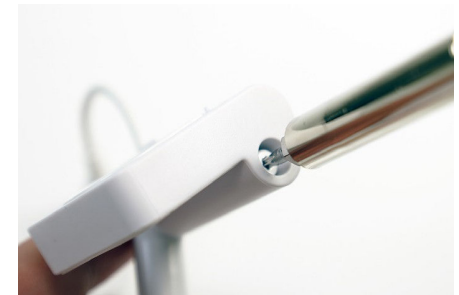

7 ใช้ดอกไขควงขนาด TT8 คลายน็อตที่ยึดแท่นชาร์จเดิมออกจากขาตั้ง

WS2/W2000 Apple Charging Module ZW1041



- 8 ถอดแท่นชาร์จเดิมออก



- 9 วางแท่นชาร์จ (Charging Module Cradle) ลงบนฐานตั้ง



- 10 ใส่สกรูตัวยาวลงในรูด้านข้างของแท่น



- 11 ใช้ไขควงขนาด TT8 ขันสกรูให้แน่น



- 12 ใส่จุกปิดลงในรูสกรู



- 13 ใช้ผ้าแอลกอฮอล์ที่ให้มา เช็ดบริเวณที่จะวางฐานตั้ง แล้วปล่อยให้แห้งสนิท



- 14 ใช้ผ้าแอลกอฮอล์เช็ดก้านฐานตั้ง และปล่อยให้แห้งสนิท



- 15 จัดตำแหน่งที่จัดสายให้ตรงกับก้านฐานตั้ง

WS2/W2000 Apple Charging Module ZW1041



16 ลอกฟิล์มใสออกจากกาวสองจุดของที่จัดสาย



17 จัดตำแหน่งที่จัดสายให้ตรงกับก้านฐานตั้ง ปรับสายให้มีระยะหย่อนเล็กน้อยโดยให้สายออกมาจากด้านบนของที่จัดสาย



18 กดที่จัดสายให้แนบกับก้านฐานตั้งค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาที



19 ทางเลือก: ลอกฟิล์มใสออกจากกาวที่ฐานของโมดูลชาร์จ



20 ลอกฟิล์มใสออกจากกาวที่ฐานของโมดูลชาร์จ



21 วางฐานตั้งลงบนเฟอร์นิเจอร์และกดค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาที



22 เสียบปลั๊กสายไฟของขาตั้งเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม:

- PS515 สำหรับฐานตั้งรุ่น W2000
- Powered Zips Alarm Unit หรือ S2865 Power/Alarm Box สำหรับฐานตั้งรุ่น WS2



23 ตำแหน่งพร้อมโซลิตินค้าแล้ว อ่านคำแนะนำที่รวมอยู่กับเซนเซอร์ของคุณสามารถข้อมูลการติดตั้งแบบเต็ม **หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคลมป์รัดสายที่ใช้ไม่มีแม่เหล็ก เพราะอาจรบกวนการทำงานของโมดูลชาร์จได้

SD0972 Rev0 08/01/24