



Zips 3.0


Kit de montagem de alta segurança ZB4003

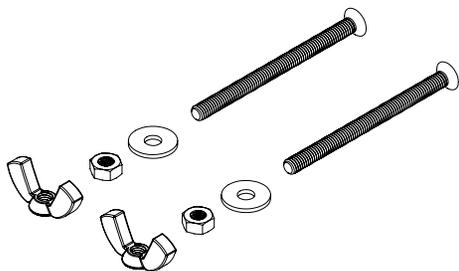


- 1** Coloque a placa de alta segurança no ponto desejado e use um lápis para marcar os orifícios.

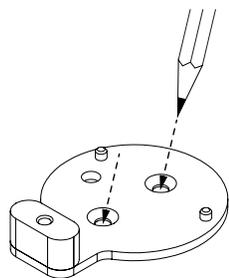


Ou

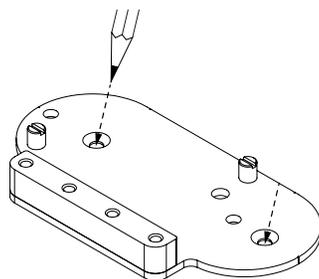


- 2** Use uma furadeira com uma broca de 5/16 - 3/8 para perfurar os 2 furos marcados.

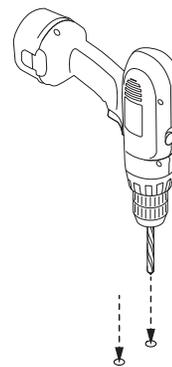

- 3** Coloque a placa de alta segurança sobre os orifícios perfurados e inserte os 2 parafusos.

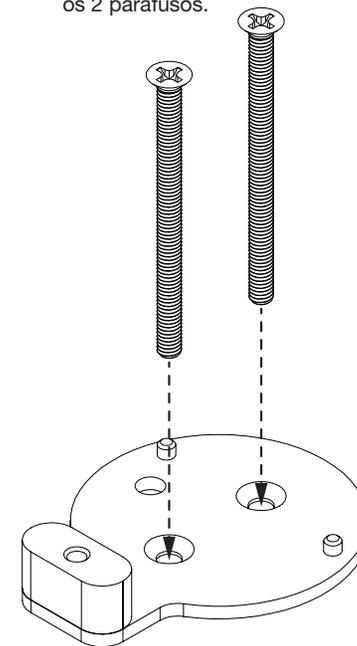

- 4** De baixo da instalação, coloque uma arruela sobre cada parafuso e segure-o com uma porca ou uma porca borboleta. Aperte completamente.

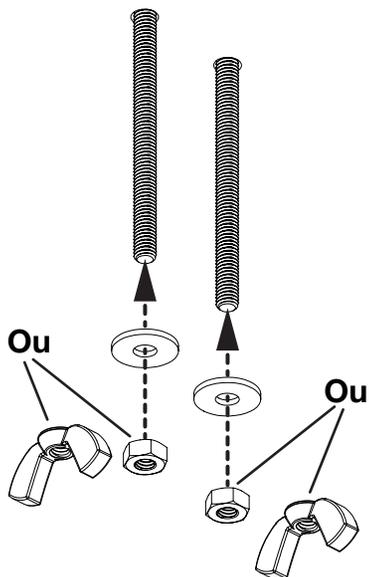

SD0644 Rev0 02/22/19

INVUE

www.invue.com

NA / LATAM // 704.752.6513 • 888.55.INVUE

EMEA // +31.23.8900150

APAC // +852.3127.6811