

Installation du capteur flexible Zips



- 1 Utilisez la lingette imbibée d'alcool fournie pour nettoyer les zones où le câble flexible capteur adhèrera. Laissez sécher complètement.



- 2 Retirez la pellicule couvrante des adhésifs situés sur le capteur.



- 3 Retirez la pellicule couvrante de l'adhésif flexible.



- 4 Placez l'adhésif flexible sur le capteur.




- 5 Placez le capteur sur l'appareil affiché. Appliquez une pression pendant au moins 10 secondes.

Remarque : Pour de meilleurs résultats, évitez de placer le capteur sur / près d'un bord sur l'appareil.



- 6 Enroulez les bras autour de l'appareil. Lissez les bras en place pendant au moins 10 secondes.

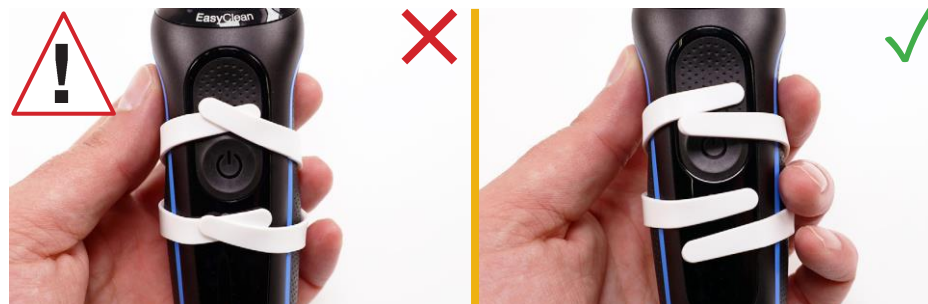

- 7a **Note :** N'essayez PAS de faire adhérer un bras à un autre. Assurez-vous que chaque bras est collé indépendamment à l'appareil.

Installation du capteur flexible Zips



- 7b Facultatif :** Les bras du capteur flexible peuvent être coupés à l'aide de ciseaux afin d'éviter toute interférence avec les boutons ou autres fonctionnalités de l'appareil.
- Remarque :** Veillez à ce que les coupes soient effectuées avant que les bras ne soient complètement collés à l'appareil.
Ne coupez PAS à plus de 20 mm de n'importe quel bras.

- 8** Branchez le capteur dans une unité d'alarme Zips précédemment installée.

- 9** Le voyant DEL sur le capteur s'allumera, indiquant que la position est armée.