




T1000 Espiral Intercambiável T1047, T1048, T1049

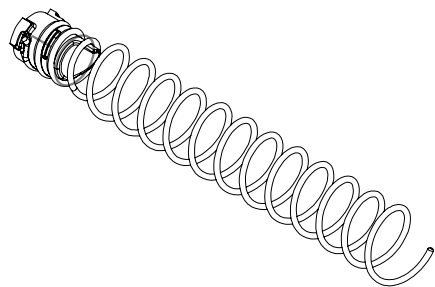


- 1 Segure a carcaça traseira com uma mão e deslize o cano várias polegadas para longe da carcaça traseira.
Segure o cano no lugar.
Nota: Insira a ferramenta múltipla de remoção do sensor (AF6313) na ranhura no topo do T1000. Se não estiver disponível, mantenha-o no lugar com a mão.

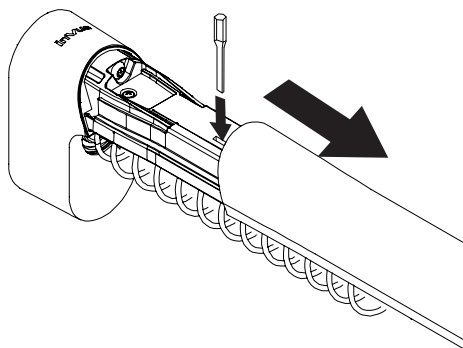


- 2 Remova o parafuso usando a broca T20 com a ferramenta múltipla (AF6313).

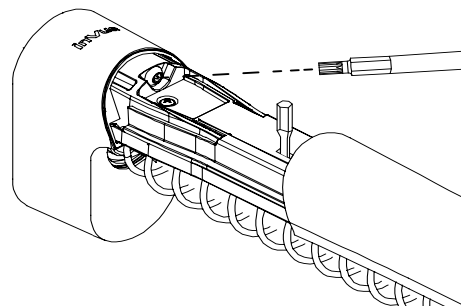


- 3 Remova a broca e solte o cano para que ele retorne à posição fechada.

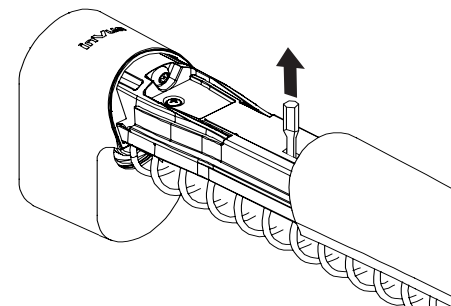


- 4 Remova o T1000 da parede.

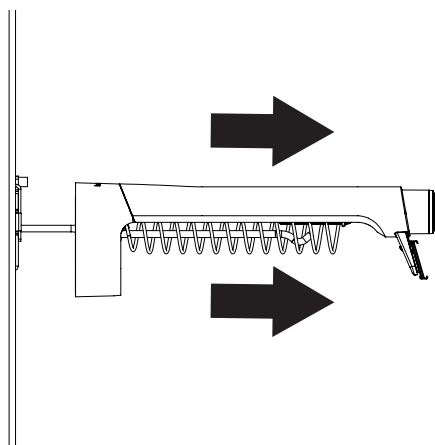


- 5 Remova os 2 parafusos que sustentam o suporte da espiral e remova o suporte.

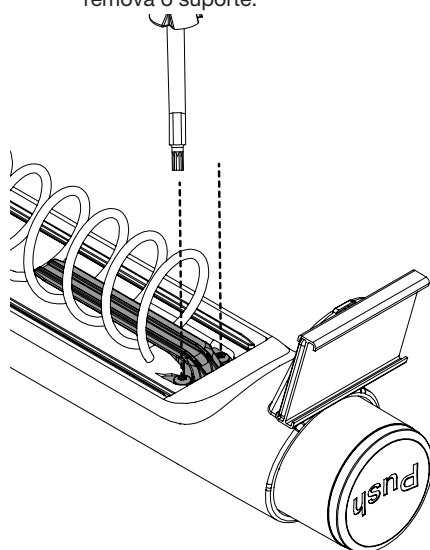


- 6 Remova o parafuso na parte traseira do T1000.

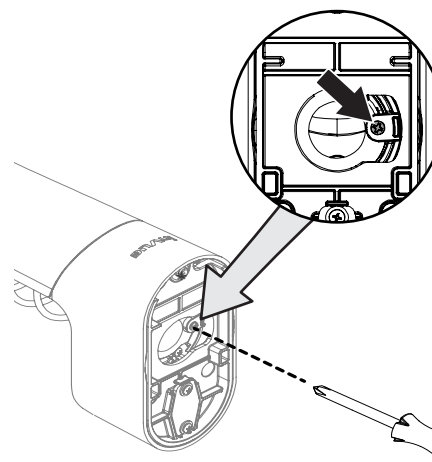


- 7 Gire a espiral para destravá-la e puxe-la para fora pela frente.

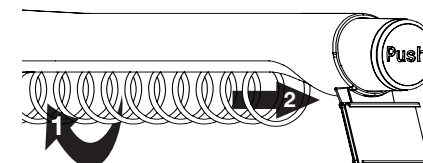

- 8 Instale a nova espiral inserindo-a no furo e girando-a para travá-la no lugar.

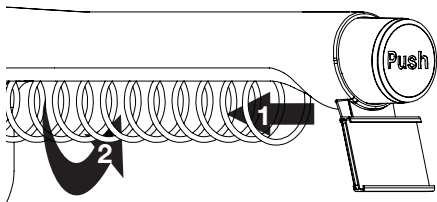


- 9 Instale de novo o parafuso na parte traseira do T1000.

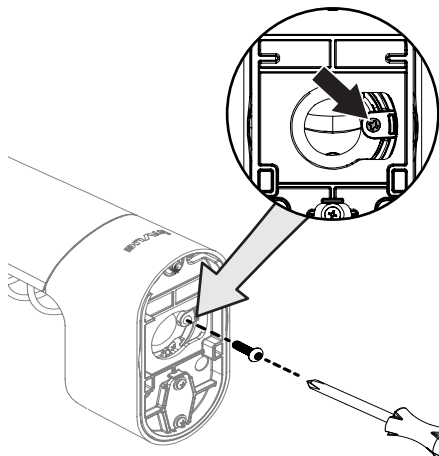

- 10 Reinstale o suporte da espiral e os 2 parafusos para mantê-lo.


Nota: Assegure-se de que o suporte da espiral esteja dentro da espiral.

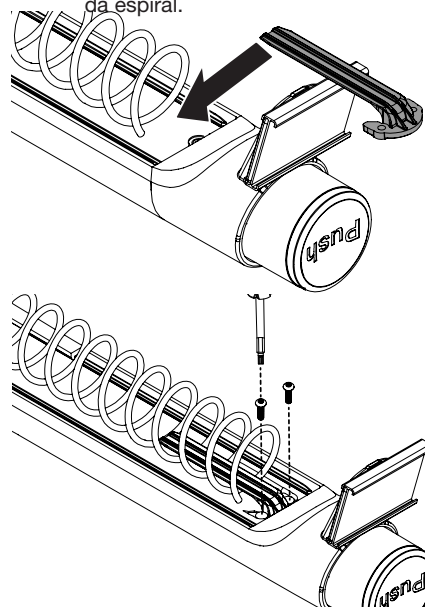


- 11 Segure a carcaça traseira com uma mão e deslize o cano várias polegadas para longe da carcaça traseira.

Segure o cano no lugar.


Nota: Insira a ferramenta múltipla de remoção do sensor (AF6313) na ranhura no topo do T1000. Se não estiver disponível, mantenha-o no lugar com a mão.

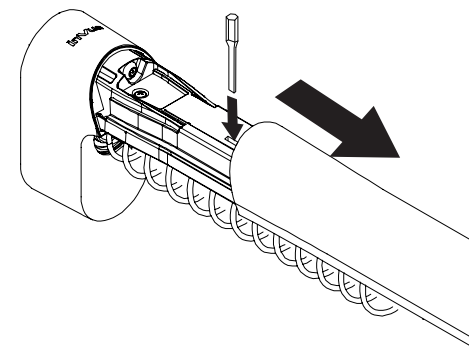


- 12 Enquanto mantém o cano aberto, passe o gancho através do furo na parte traseira do encaixe ou carcaça traseira. Verifique que o gancho passe por todo o caminho através do espiral.

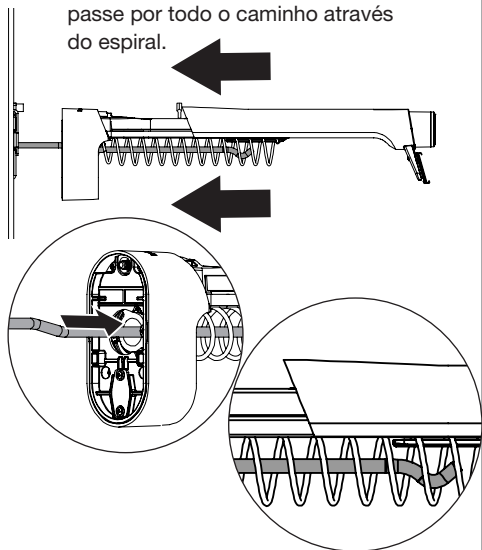

- 13 Empurre o T1000 contra a parede enquanto alinha o parafuso com o furo na placa de parafuso. **Mantenha o cano aberto.**

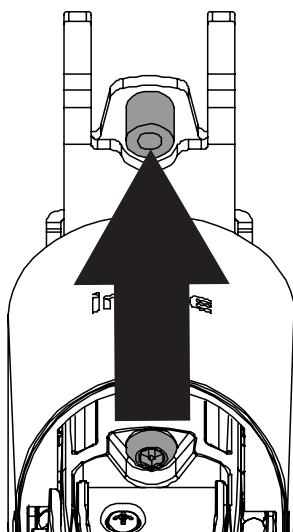

- 14 Aperte o parafuso usando uma broca T20 com a ferramenta múltipla (AF6313.) Remova a broca e solte o cano para que ele retorne à posição fechada. **Nota:** Não aperte o parafuso demais.

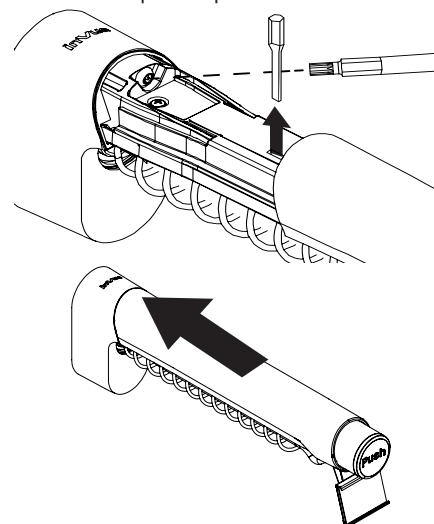

SD0464 Rev1 04/25/2017

inVue

www.invue.com

NA / LATAM // 704.752.6513 • 888.55.INVUE

EMEA // +31.23.8900150

APAC // +852.3127.6811